

Cliente (compilare tutti i campi)

Nome / Ditta _____

Via _____

CAP / Città _____

Indirizzo di consegna _____

Consegna al cantiere*1 (a pagamento) sì no

N. ordine MHZ _____

Commissione _____

Termine di consegna _____

Cod. cliente _____

4	4	1																	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data dell'ordine _____

Firma committente _____

Tende da sole per esterni MIKRA 08-1420							
<input type="checkbox"/> orizzontali o inclinate dall'alto verso il basso				<input type="checkbox"/> inclinate dal basso verso l'alto*			
Colore del telaio	N. tessuto	Altezza dei distanziatori	Distanziatori in altezze speciali	Motore elettrico	Tipo di montaggio (vedi retro)	Set di montaggio	Angolo di pendenza della sottostruttura
<input type="checkbox"/> 171 bianco (RAL 9016) <input type="checkbox"/> 703 antracite (DB 703) <input type="checkbox"/> 900 argento (RAL 9006) <input type="checkbox"/> 200 colore speciale secondo RAL _____	_____	<input type="checkbox"/> 100 mm <input type="checkbox"/> 125 mm <input type="checkbox"/> 150 mm <input type="checkbox"/> 175 mm <input type="checkbox"/> 200 mm	Altezza _____ mm (210-400 mm) Fornitura incl. tubo per pieghe supplementare per ogni coppia di distanziatori.	<input type="checkbox"/> Motore standard senza interruttore <input type="checkbox"/> Con radiocomando incl. telecomando portatile Direzione di scorrimento orizzontale o inclinata dall'alto verso il basso**: Direzione di scorrimento inclinata dal basso verso l'alto**: 	<input type="checkbox"/> Tipo di montaggio 1 (standard) Fissaggio dell'unità motrice alle guide <input type="checkbox"/> Tipo di montaggio 2 Fissaggio dell'unità motrice alla sottostruttura	Set di montaggio N. _____ Lunghezza viti in mm: _____	Inclinazione del tetto _____ ° (gradi) (da indicare sempre)

Tenda in un unico pezzo Passo A → _____ mm

Lato motore** (visto dall'esterno) sx dx

Tenda in due pezzi*** Passo A → _____ mm

Lato motore** (visto dall'esterno) sx dx


Montaggio con distanziatore doppio

Sporgenza Lunghezza B → _____ mm


Sporgenza come misura fissa

* Direzione di scorrimento
 Direzione di scorrimento standard orizzontale o inclinata dall'alto verso il basso. Indicare sempre se la direzione di scorrimento è dal basso verso l'alto, inclinata o verticale.
 ** Lato motore: per la direzione di scorrimento dal basso verso l'alto, di fabbrica viene prodotta una tenda standard con direzione di scorrimento dall'alto verso il basso da montare ruotata di 180°. A tal scopo il lato motore viene invertito (sx=dx / dx=sx).

*** Nota: le tende non sono accoppiabili (ogni tenda ha un proprio motore elettrico e 2 profili di guida con distanziatore doppio).

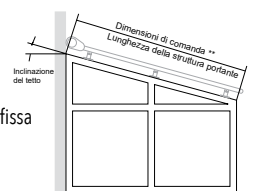

Larghezza di ordinazione: passo A = dal centro di un falso puntone all'altro

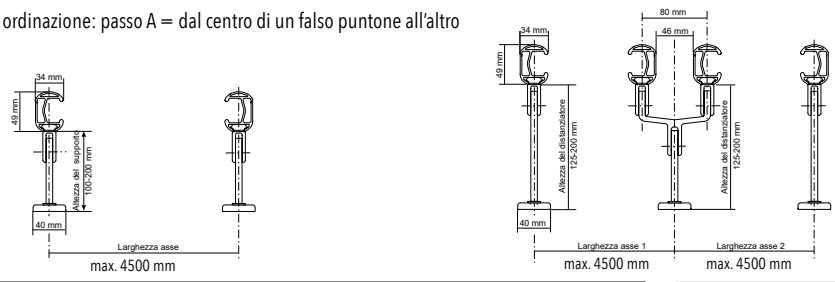

** Misura ordine e base di calcolo è la **lunghezza della sottostruttura**. La sporgenza effettiva viene calcolata di fabbrica in base all'inclinazione del tetto e all'altezza dei distanziatori. Il tappo non è compreso nella sporgenza, ma esce di 40 mm.
Nota: in caso di limitazioni costruttive in direzione della sporgenza, ordinare la sporgenza complessiva come misura fissa (luce -10 mm).


Accessori (ad es. tubo per pieghe supplementare, centraline di comando, ...)		
Pezzi	Cod. ord.	Denominazione / dati dettagliati / misure

Note sulla lavorazione · Annotazioni · Varie


Avvertenze:
 le tende da sole per esterni vengono prodotte singolarmente e non possono essere restituite. Controllare con attenzione la conferma d'ordine. In caso di eventuali differenze mettersi **immediatamente in contatto telefonico** con noi. Per le condizioni di consegna e di pagamento vedi il listino prezzi.
 *1 Le consegne al cantiere effettuate successivamente, saranno fatturate 500.- CHF anziché 210.- CHF.

Per altri prodotti della categoria tende da sole e sistemi di ombreggiamento usare i moduli d'ordine specifici.

Tenda in un unico pezzo

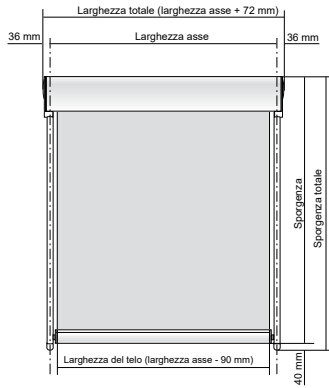


Tenda in due pezzi

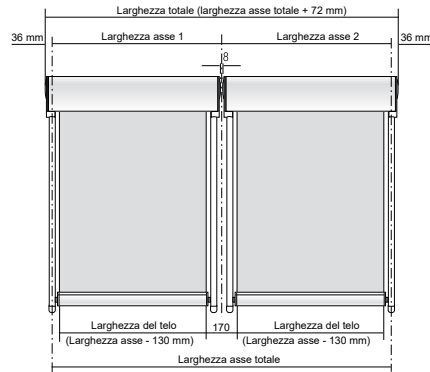


A partire da due tende con doppio distanziatore: su un distanziatore vengono montate 2 guide.


Distanziatore standard

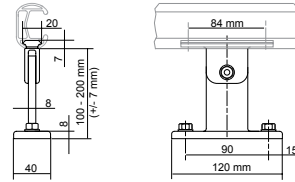


Distanziatore doppio

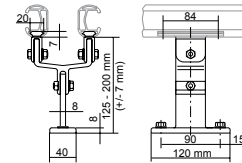

Distanziatore per montaggio in nicchia

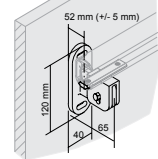


Passo = larghezza luce -104 mm

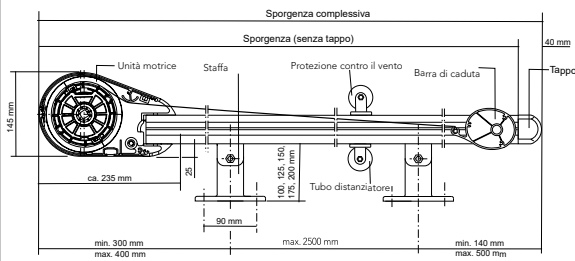

Tipo di montaggio 1 (standard)


Fissaggio dell'unità motrice (1) alle guide (2).

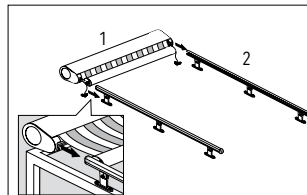

Fissare le guide premontate con i distanziatori. Inserire l'intera unità motrice nelle guide. Portare il telaio nella posizione corretta e allineare le guide.

Tipo di montaggio 2 (indicare al momento dell'ordine)

Fissaggio dell'unità motrice (1) alla sottostruttura (3).

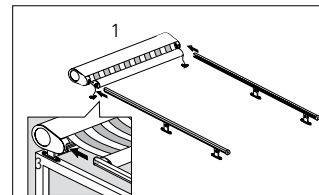

Fissare l'unità motrice con i distanziatori. Montare i distanziatori delle guide e inserire le guide preconfezionate nell'unità motrice, allinearle e fissarle.

Annotazioni / Schizzo