MIKRA

Store extérieur de véranda

MHZ

Mail : info@mhz.ch
Fax gratuit : 0800 55 40 04

Client (veuillez compléter tous les champs)

Nom / Société

Rue

Code postal / Ville

Adresse de livraison

Livraison sur le chantier*1 (à titre payant ☐ oui ☐ non

N° de commande MHZ

Affaire

Date de livraison souhaitée

N° de client

4	4	1		-						

Date de commande

Signature du client

Store extérieur de véranda MIKRA 08-1420 ☐ Horizontal ou incliné, du haut vers le bas ☐ Incliné, du bas vers le haut* (sur demande - plus-value)

Coloris de l'armature	Réf. de la toile	Hauteur des supports réglables	Supports réglables en hauteurs hors standard	Moteur électrique	Type de montage (voir au verso)	Set de montage	Angle d'inclinaison de la structure porteuse
☐ 171 blanc (RAL 9016) ☐ 703 anthracite (DB 703) ☐ 900 argent (RAL 9006) ☐ 200 coloris hors standard selon nuancier RAL _____	_____	☐ 100 mm ☐ 125 mm ☐ 150 mm ☐ 175 mm ☐ 200 mm	Hauteur _____ mm (210-400 mm) Livrés avec un profil distanceur supplémentaire par paire de supports réglables.	☐ Moteur standard Sans inverseur ☐ Avec commande radio Avec télécommande Sens de manœuvre horizontal ou incliné, du haut vers le bas** : G D Sens de manœuvre incliné, du bas vers le haut** : D G	☐ **Type de montage 1 (Standard)** Fixation du mécanisme sur les coulisses de guidage ☐ **Type de montage 2** Fixation du mécanisme sur la structure porteuse	Set de montage N° _____ Longueur des vis en mm : _____	Inclinaison du toit _____ ° (degrés) **(Indiquer impérativement)**

Store 1 panneau — Largeur d'entraxe A → _____ mm

Côté moteur ** (vu de l'extérieur) ☐ ga. ☐ dr.

Store 2 panneaux*** — Largeur d'entraxe A → _____ mm _____ mm

Côté moteur ** (vu de l'extérieur) ☐ ga. ☐ dr. ☐ ga. ☐ dr.

Montage sur supports réglables doubles ☐

Avancée — Longueur B → _____ mm _____ mm

☐ Avancée comme dimension fixe

* Sens de manœuvre
La manœuvre standard du store MIKRA horizontal ou incliné s'effectue du haut vers le bas. Un sens de manœuvre du bas vers le haut,incliné ou vertical, doit impérativement être indiqué.
** Côté moteur : pour réaliser un store avec un sens de manœuvre du bas vers le haut, **l'usine** fabrique un store standard avec sens de manœuvre du haut vers le bas qui est ensuite repositionné en le faisant pivoter à 180°. Le positionnement du côté moteur change également (ga=dr / dr=ga)

*** Remarque : les stores ne peuvent pas être accouplés (chaque store dispose de son propre moteur électrique et de 2 coulisses de guidage avec supports réglables doubles).

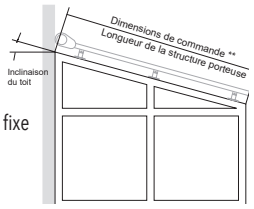

Largeur de commande : largeur d'entraxe A = milieu chevron à milieu chevron

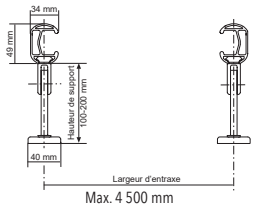

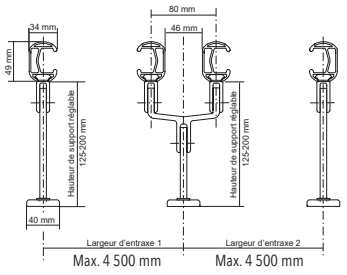

** Les dimensions de commande et la base de facturation sont fonction de la **longueur de la structure porteuse.** L'avancée effective est déterminée par l'usine en tenant compte de l'inclinaison du toit et de la hauteur des supports réglables.
L'embout n'est pas compris dans l'avancée et dépasse de 40 mm.
Remarque : en cas de limitation dans le sens de l'avancée, commander l'avancée totale comme dimension fixe (dimension hors tout - 10 mm).

Accessoires (par ex. profils distanceurs supplémentaires, automatismes, ...)

Qté	Réf. commande	Désignation / Détails / Dimensions

Indications concernant la mise en œuvre · Remarques · Divers

Pour les autres stores de protection solaires, veuillez utiliser les bons de commande correspondants.

Attention :
Les stores extérieurs de véranda sont confectionnés à l'unité et ne peuvent être ni repris, ni échangés.
Veuillez vérifier attentivement votre confirmation de commande et nous **contacter immédiatement par téléphone** si elle n'est pas conforme à votre demande. Voir le tarif pour les conditions de livraison et de paiement.
*1 Les livraisons de chantier soumises ultérieurement seront facturées 500.– CHF au lieu de 210.– CHF.

Sauvegarder | Imprimer | Commande-mail | Vider formulaire

MIKRA

Store extérieur de véranda

MHZ

Store 1 panneau

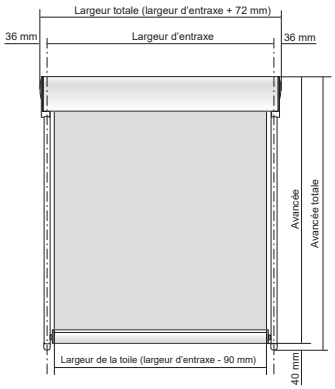

Store 2 panneaux

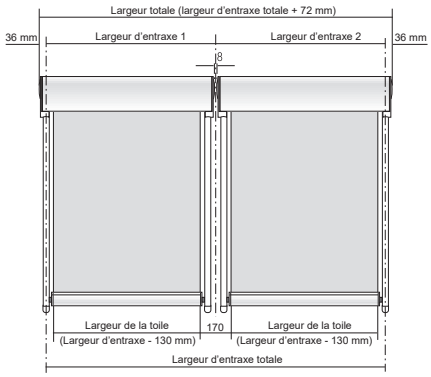

À partir de deux stores, avec supports réglables doubles :
2 coulisses de guidage sont montées sur un seul support réglable.

Supports réglables standard

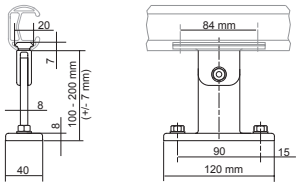

Supports réglable doubles

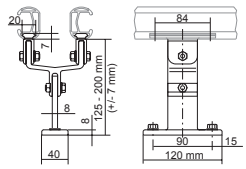

Supports réglables pour montage en niche

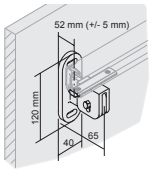

Largeur d'entraxe =
largeur hors tout –104 mm

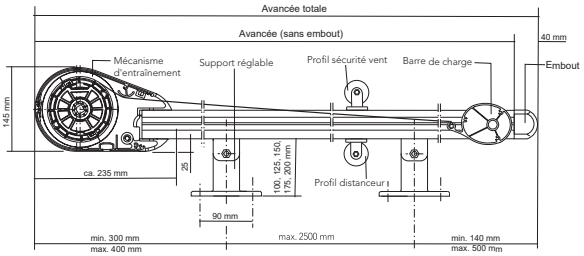

Type de montage 1 (standard)
Fixation du mécanisme (1) sur les coulisses de guidage (2).

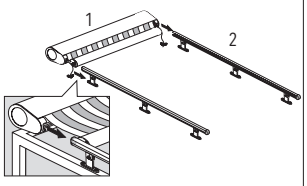

Fixer les coulisses de guidage préassemblées avec les supports réglables. Introduire le mécanisme complet dans les coulisses de guidage. Positionner correctement l'armature puis aligner les coulisses de guidage.

Type de montage 2 (à indiquer sur la commande)
Fixation du mécanisme (1) sur la structure porteuse (3).

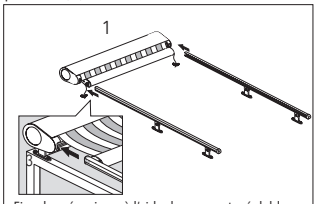

Fixer le mécanisme à l'aide des supports réglables. Monter les supports réglables sur les coulisses de guidage et insérer les coulisses de guidage préusinées dans le mécanisme, puis les aligner et les fixer.

Remarques / Croquis